
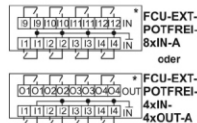


⚠ Achtung:
Vor **Wartungsarbeiten** die **Steuerung** und die **Schaltlastenerweiterung** **allpolig vom Netz trennen!**

NETZ / mains
400V 3N AC 50Hz

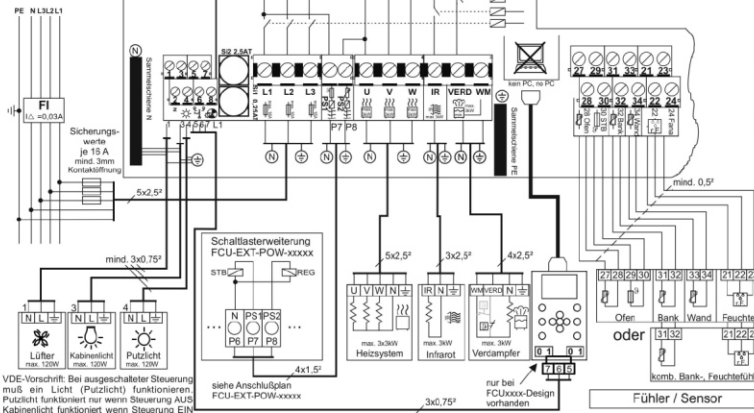

* siehe Unterlagen entsprechender Option

Hinweis: Alle Kabel die in die Kabine führen, müssen für eine maximale Temperatur von 150°C ausgelegt sein!

² in mm² Alle Querschnitte sind für Kupferleitungen ausgelegt! Bei AL-Leitungen Querschnitt entsprechend erhöhen!

Der Querschnitt kann sich auf Grund von Leitungslänge, Verlegeart oder besonderer Vorschriften erhöhen!

- Ⓝ alle N-Leiter auf Sammelschiene N
- Ⓟ alle PE-Leiter auf Sammelschiene PE

Licht und Lüfter:
An die dimmbaren Ausgänge von Licht und Lüfter dürfen nur 230V-Verbraucher, oder für Kleinspannung nur Eisenkerntrafos oder elektronische Trafo, die für Phasenanschnitt geeignet sind, verwendet werden. Elektronische Trafo für Phasenanschnitt-Ansteuerung dürfen nicht angeschlossen werden.

Fühler / Sensor